



## Anleitung JT-Bike-Tuning Dongle für: Yamaha PW | Yamaha PW-X

Auf unserer Webseite finden Sie zudem die Anleitungen als PDF: <http://jt-bike-tuning.de/Anleitungen.html>  
Bei Fragen zu unserem Tuning können Sie sich gerne an uns wenden oder auf <http://jt-bike-tuning.de/FAQ.html> gehen.  
Die Ansicht vom Motor dient nur als Symbolfoto und kann durch unterschiedliche Rahmen bzw. Motortypen anders aussehen.

### 1) Geschwindigkeitssensorkabel ausstecken

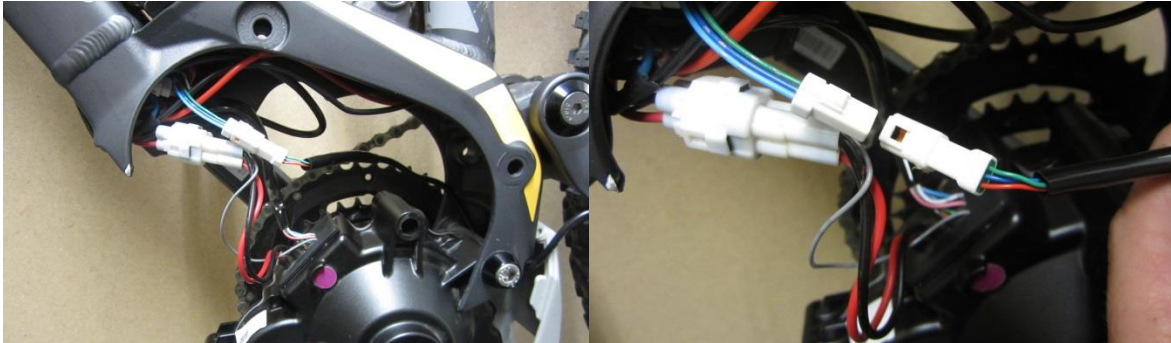

### 2) Kabelsatz dazwischen stecken & Dongle einstecken und dann ein kurzer Test ob die Umschaltung bei ~20km/h funktioniert. Dabei nicht vergessen den Akku einzusetzen. Wenn alles richtig ist wird darüber hinaus die Hälfte der Geschwindigkeit angezeigt.

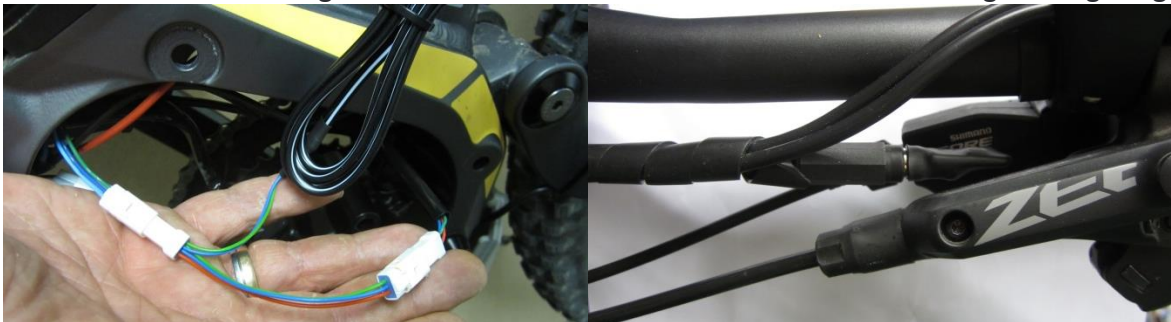

### 3) Fertig



#### Hinweis zur StVZO und Haftungsausschluss:

Die Garantie Ihres Pedelecs kann durch den Gebrauch oder Einsatz des JT-Bike-Tuning Produkts eingeschränkt werden oder erlöschen, da der Einbau des JT-Bike-Tunings eine Modifizierung bzw. Manipulierung Ihres Pedelecs darstellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das JT-Bike-Tuning nur auf privaten abgeschlossenen Plätzen oder Strecken genutzt werden darf. Das Benutzen des JT-Bike-Tunings führt zur Manipulation der Geschwindigkeit Ihres Pedelecs, dies ist im Bereich der StVZO nicht zulässig. Für eventuell gegenwärtig und zukünftig entstehende Schäden an Gegenständen, Personen und dem Pedelec, wird durch die Nutzung unseres Tunings keinerlei Haftung übernommen. Benutzung auf eigene Gefahr!